Nettoyeurs à haute pression

Manuel d'utilisation Lire et observer les consignes de sécurité avant la mise en service

Cher client

Nous tenons à vous remercier pour l'achat de votre nouveau nettoyeur à haute pression portable ou mobile sur chariot et à vous féliciter pour ce choix! Afin de vous en faciliter l'utilisation, nous vous présentons l'appareil en détails sur les pages suivantes.

Ce nettoyeur haute pression est votre compagnon indispensable pour vos travaux de nettoyage les plus différents, par ex. pour le nettoyage de:

- Facades

- Véhicules de tout genre - Réservoirs


- Dalles de ciment

- Terrasses

- Ftables - Machines - Canalisations - Chaussées, etc.,

Caractéristiques techniques	B 10/200	B 13/150	B 16/220
Pression utile, à réglage progressif	10 - 200 bar	10 - 150 bar	10 - 220 bar
Surpression admissible	220 bar	165 bar	240 bar
Débit d'eau	10 l/min à 1800 t/min	13 l/min à 1800 t/min	16 l/min à 1800 t/min
Température de l'eau d'alimentation, jusqu'à	70 °C	70 °C	70 °C
Hauteur d'aspiration	2,5 m	2,5 m	2,5 m
Flexible H.P. avec enrouleur	10 m -	10 m 15 m	10 m 15 m
Moteur à combustioin	Honda GX 200 LX	Honda GX 160 CX	Honda GX 340 CX
Poids	22 kg	24 kg	26 kg
Niveau sonore selon DIN 45 635 (au poste de travail)	78 dB	78 dB	81 dB
Recul à la lance	32 Nm env.	27 Nm env.	38 Nm env.
Couple de rotation	29 Nm	24,3 Nm	33 Nm
N° de réf.	(Longu m)	ueur supposée de la la 	nce: 0,9
Portable	41.182	41.170	
Avec chariot	41.182 1	41.170 1	41.173 2
Avec chariot et enrouleur		41.170 2	41.173 3*
Avec régulateur de vitesse *			41.173

Tolérances sur les valeurs mentionnées + 5% selon la VDMA. Feuille de standardisation 24411.

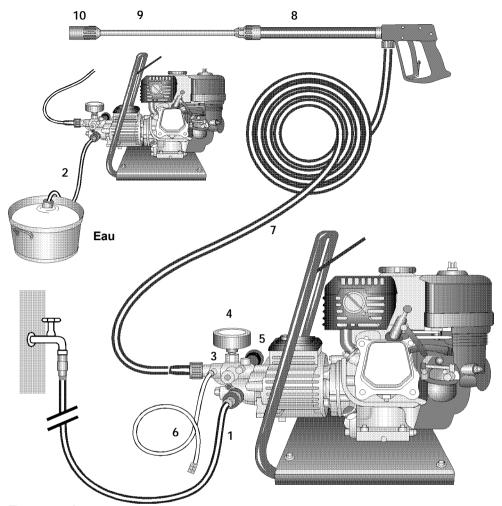

Raccordements

Les nettoyeurs H.P. KRÄNZLE B 10/200 + B 13/150 + B 16/220 sont des appareils portables ou sur chariot. Le schéma ci-dessus présente le principe de raccordement.

Fonctions

- 1 Raccord d'alimentation d'eau av. filtre
- 2 Tuyau d'aspiration avec fitre (Accessoires spéciaux) N° 15.038 3
- 3 Pompe à haute pression
- 4 Manomètre avec remplissage Glycérine
- 5 Régulateur de pression-clapet de sûreté
- 6 Injecteur H.P. pour détergents (pas pour le B 10/200)
- 7 Flexible haute pression
- 8 Pistolet-pulvérisateur
- 9 Lance interchangeable
- 10 Buse réglable
- 10a B10/200 seult av. buse Turbo-Jet

Principe de pulvérisation eau et produits de nettoyage et d'entretien

Pour l'alimentation de la pompe à haute pression, l'eau peut provenir d'une canalisation sous pression ou être directement aspirée depuis un réservoir sans pression. La pompe conduit ensuite l'eau sous pression dans la lance de sécurité équipée d'une buse qui permet de former le jet haute pression.



Un injecteur haute pression permet le mélange facultatif de produits de nettoyage ou d'entretien. (Pas pour le B10/200)

L'utilisateur devra observer les prescriptions relatives à la protection de l'environnement, à l'élimination des déchet et à la protection des eaux!

Lance avec pistolet-pulvérisateur

L'actionnement du levier de détente du pistolet entraîne le fonctionnement de l'appareil.

Son actionnement ouvre le pistolet et le liquide est refoulé vers la buse. La pression du jet s'élève alors rapidement pour atteindre la pression de service présélectionnée.

Le relâchement du levier de détente ferme le pistolet et coupe ainsi le refoulement de liquide dans la lance.

Le coup de bélier provoqué par la fermeture du pistolet ouvre le régulateur de pression-clapet de sûreté situé dans l'appareil. La pompe reste en marche et refoule le liquide à pression réduite en circuit fermé. L'ouverture du pistolet provoque la fermeture du régulateur de pression-clapet de sûreté et la pompe refoule à nouveau le liquide dans la lance à la pression de service sélectionnée.



Le pistolet-pulvérisateur est un dispositif de sécurité. Par conséquent, n'en confier les réparations qu'à des spécialistes. En

cas de besoin de pièces de rechange, n'utiliser que les éléments autorisés par le fabricant.

Régulateur de pression-clapet de sûreté

Le régulateur de pression-clapet de sûreté a pour fonction de protéger la pompe contre une une surpression non admissible et sa conception empêche un réglage supérieur à la pression de service admissible. L'écrou limiteur du bouton de réglage est scellé à la laque.

Le bouton de réglage permet de régler, en continu, la pression de service et le débit de pulvérisation.



L'échange, les réparations, le nouveau réglage et le scellement devront être réalisés uniquement par un spécialiste.

Pour le moteur, observez le mode d'emploi rédigé par le constructeur Honda!



Sécurité-moteur: (Voir mode d'emploi Honda)

Les moteurs Honda fonctionnent avec fiabilité s´ils sont utilisés correctement. Avant la mise en service du moteur, lisez attentivement le mode d´emploi respectif et assurez-vous d´en avoir bien compris le contenu.

La non-observation de ce conseil peut générer une exposition d'individus à des dangers ou provoquer un endommagement de l'équipement.

Afin de parer à tout risque d'incendie et d'assurer une aération suffisante, ne placez pas le moteur en marche à moins d'un mètre d'un bâtiment ou de tout autre obstacle et écarter les objets inflammables de la proximité du moteur!



Prenez les dispositions nécessaires pour que les enfants et les animaux domestiques soient tenus écartés du périmètre d'action du moteur, d'une part, parce qu'ils risqueraient de se brûler au contact du moteur et d'autre part, parce qu'ils s'exposeraient à des dangers émanant des accessoires activés par le moteur.

Familiarisez-vous avec tous les éléments de commande du moteur et apprenez tout particulièrement comment arrêter rapidement le moteur en cas d'urgence. N'autorisez une personne à faire fonctionner le moteur que si elle s'est préalablement familiarisée avec ce moteur.

Installation: Emplacement



Le nettoyeur ne devra pas être installé et mis en service dans des locaux où il y a risque d'incendie ou d'explosion ainsi que dans des flaques d'eau. L'emplacement du nettoyeur en vue de son utilisation devra toujours être sec.

ATTENTION!



Ne jamais aspirer de liquides contenant des solvants, tels que les diluants pour laques, l'essence, les huiles ou liquides similaires. Observer les ins-tructions formulées par les fournisseurs des produits! Les garnitures de l'appareil ne sont pas résistantes aux produits solvants! Les brouillards de solvants sont très

inflammables, explosibles et toxiques.

ATTENTION!



L'alimentation en eau à 70 °C provoque un fort échauffement de l'appareil. Par conséquent, mettre des gants de protection avant de toucher l'appareil!

Mode d'emploi sommaire:

- 1. Raccorder le tuyau H. P. au pistolet et à l'appareil.
- 2. Effectuer le raccordement d'alimentation en eau.
- 3. Purger l'appareil (Ouvrir et fermer le pistolet à plusieurs reprises).
- 4. Démarrer le moteur, le pistolet étant ouvert, puis commencer le nettoyage.
- 5. Lorsque les travaux de nettoyage sont terminés, vider la pompe complètement. A cet effet, laisser tourner le moteur pendant 20 secondes environ alors que le tuyau d'aspiration et le tuyau d'alimentation sont débranchés. Débrancher ensuite le flexible haute pression.
 - N'utiliser que de l'eau propre! Protection contre le gel!

ATTENTION!

Observer les prescriptions formulées par la Compagnie des Eaux de votre district. Certaines spécifications interdisent de brancher un nettoyeur H.P. directement au réseau public de distribution d'eau potable.

Dans certains cas, un branchement de courte durée peut être toléré si un clapet anti-retour avec aérateur de tubulure (KRÄNZLE N° de réf. 41.016 4) est installé sur la conduite d'alimentation d'eau.

Le nettoyeur pourra être branché indirectement au réseau public d'eau potable, à une sortie libre conforme à la norme DIN 1988, partie 4; p. ex. par l'intermédiaire d'un réservoir avec vanne à flotteur.

Un raccordement direct à un réseau d'eau non destiné à la distribution d'eau potable est permis.

Tuyau haute pression et dispositif de pulvérisation

Le tuyau haute pression ainsi que le dispositif de pulvérisation qui font partie de l'équipement du nettoyeur sont en matériaux de haute qualité. Ils sont adaptés aux conditions de service du nettoyeur et pourvus d'un marquage conforme.




En cas de nécessité de pièces de rechange, n'utiliser que les articles autorisés par le constructeur et pourvus d'un marquage conforme. Le raccordement des tuyaux haute pression et des dispositifs de pulvérisation devra être étanche à la pression. Ne jamais passer sur un tuyau haute pression avec un véhicule, ne jamais le tendre en tirant avec force ou le soumettre à un effort de torsion. Le tuyau haute pression ne doit, en aucun cas, frotter ou être tiré sur une arête vive, ce qui aurait pour conséquence l'expiration de la garantie.


Consignes de sécurité



Coup de bélier: Voir tableau à la page 2!

Tourner l'arrêt de sécurité après chaque utilisation afin d'éviter une ouverture inopinée du pistolet!

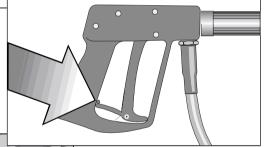


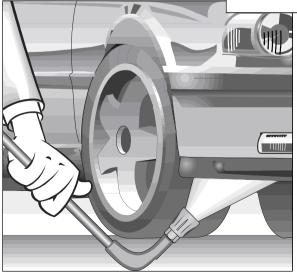

Lors de l'utilisation de la lance bas de caisse, celle-ci doit absolument être en contact avec le sol avant l'ouverture du pistolet. Pour les lances cintrées, telle que la lance N° 41.075, le coup de bélier produit un couple de rotation. (Voir tableau à la page 2)

Voici ce que vous avez acheté:

1. Lance de projection avec buse réglable et buse H. P., jet plat (B10/200 seult avec buse Turbo-Jet)

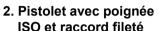




3. Nettoyeurs haute pression KRÄNZLE -B 10/200 B 13/150 B 16/220

4. Flexible haute pression de 10 m Pour les appareils avec enrouleur, flexible H.P de 15 m



5. Tuyau d'aspiration

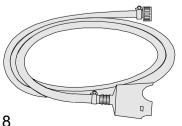

6. Manuel d'utilisation Pompe Mode d'emploi Moteur





7. Echantillon de poudre de nettoyage




8. Pièces de raccordement pour l'alimentation


Mise en service

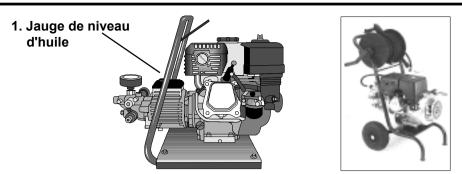

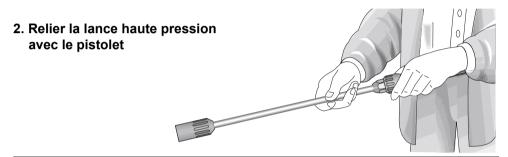

 Dérouler le tuyau haute pression sans faire de boucles et le relier au pistolet et à la pompe. Rallonge max. de 20 m ou 2 tuyaux H.P. de 10 m avec raccords appropriés.

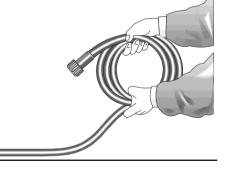

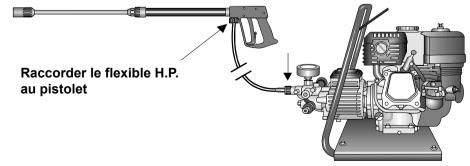

Mise en service

 Le nettoyeur peut être raccordé, au choix, à une conduite d'eau sous pression froide ou chaude de 70° C max. (Voir page 2).

En cas de prélèvement depuis une réserve d'eau extérieure, veiller à ce que l'eau soit propre. La section mini-

(Ø nom. int.).

Le filtre N° 1 doit rester

en parfait état de

propreté.


male du tuyau est de 1/2" = 12,7 mm

Contrôler la propreté du filtre avant chaque mise en service!

ATTENTION!

L'alimentation en eau à 70 °C provoque un fort échauffement de l'appareil.

Mettre des gants de protection avant de toucher la tête de pompe!

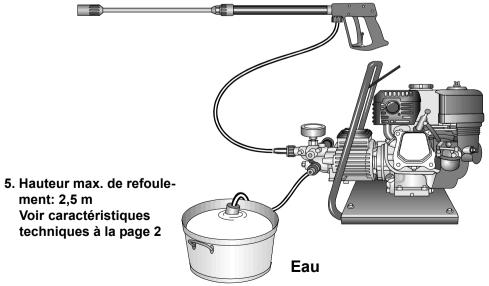


Mise en service


Régulation de la pression


Tourner le bouton-poignée pour réguler la pression. La pression maximale est préréglée en usine.

Aspiration de produits de nettoyage:

Introduire le filtre N° 5 dans l'orifice du récipient contenant le produit de nettoyage. Ouvrir la buse réglable N° 4 pour permettre à l'injecteur d'aspirer le produit de nettoyage et la fermer pour en interrompre l'aspiration. Laisser agir le produit de nettoyage sur la surface à traiter avant de la rincer au jet de pulvérisation à haute pression.

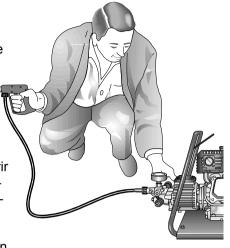

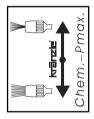

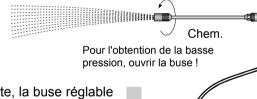

Entièrement ouverte, la buse réglable permet une adjonction de 3-5% de produit. Valeur pH neutre 7-9.




Observer les prescriptions du producteur des produits additifs (p.ex.: Equipement de pro- tection), ainsi que les prescri-ptions de protection

des eaux!


Mise hors service:

- 1. Arrêter l'appareil.
- 2. Couper l'alimentation en eau.
- 3. Ouvrir le pistolet pour laisser s'échapper la pression.
- 4. Verrouiller le pistolet.
- 5. Dévisser le tuyau d'alimentation et le pistolet.
- 6. Vider la pompe: Faire tourner le moteur pendant 20 secondes environ.
- 7. Hiver: Déposer la pompe dans un local à l'abri du gel
- 8. Nettoyer le filtre à eau.

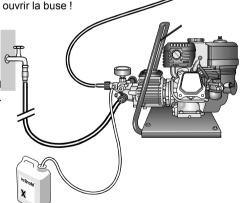


p max.

Ne jamais ...

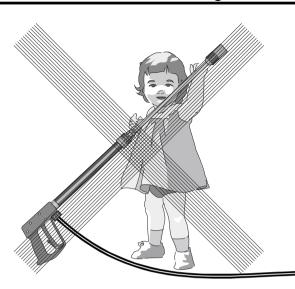


... laisser les enfants utiliser un nettoyeur haute pression,

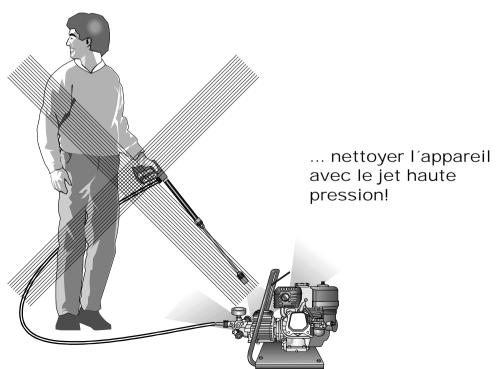


12

Ne jamais ...



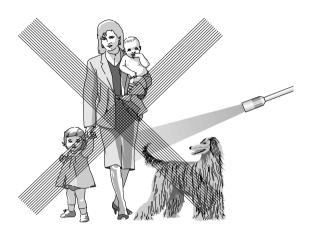


... diriger le jet sur une personne ou un animal,

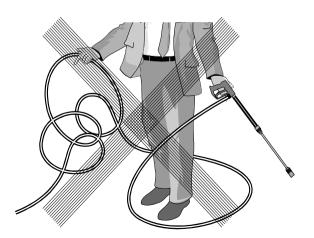

.. tendre le flexible haute pression s'il y a formation de boucles, le tirer ou le laisser frotter sur une arête vive!

Autres possibilités de combinaison...


(pas pour le B10/200)

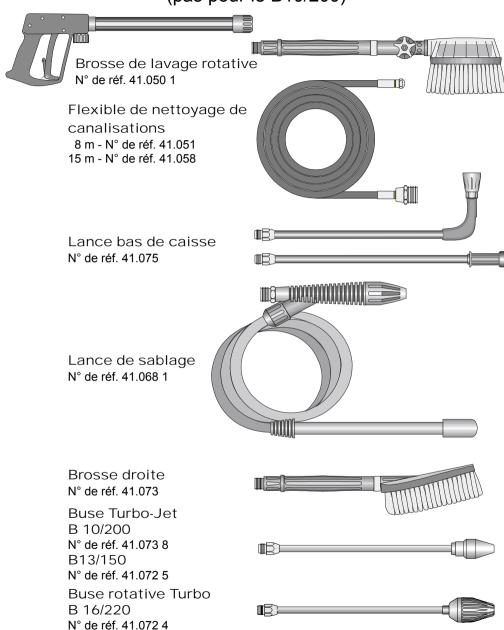




Lors de l'utilisation des accessoires, observer les prescri-ptions relatives à la protection de l'environnement, à l'élimination des déchets et à la protection des eaux!

... avec d'autres accessoires KRÄNZLE

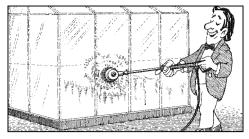


Lavage de voitures, vitrages, caravanes, bateaux, etc..

Brosse de lavage rotative avec rallonge de 40 cm et raccord ST 30, M 22 x 1,5

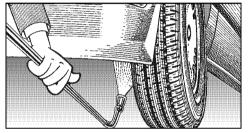


Nettoyage de bas de caisses pour voitures, camions et appareils. Lance de 90 cm, recourbée, avec buse HP et raccord ST 30, M 22 x 1,5. Lors de la projection, la lance doit être en contact avec le sol.

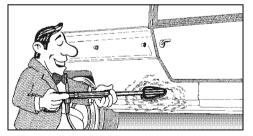


Nettoyage de voitures et de toutes les surfaces lisses. Brosse avec raccord ST 30, M 22 x 1.5.



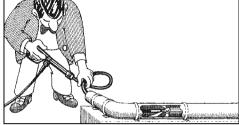


Nettoyage de tubes ou de canalisations. Flexible de nettoyage de canalisations avec buse KN et raccord ST 30, M 22 X 1,5

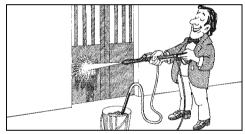

Sablage de restes de peintures, de surfaces rouillées et de façaces. Lance de sablage avec dispositif d'aspiration, tuyau flexible PVC de 3 m et raccord ST 30



L'utilisation de la lance de sablage exige le port de vêtements de protection! Pour le produit de projection, observer les consignes du producteur!

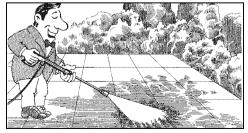

Jet rotatif pour saletés résistantes. Buse rotative avec rallonge de 40 cm et raccord ST 30, M 22 x 1,5.

15

Le débit d'eau est trop faible ou nul!

● Le manomètre indique une pression de 10% supérieure à celle de service!



... aux petites réparations

La buse est obturée!

● L'eau ne sort pas, tandis que le manomètre indique pleine pression !



Procédez vous-même aux petites réparations

Les soupapes sont obturées ou collées!


- Le manomètre n'indique pas la pression normale.
- L'eau sort par à-coups.

- Le tuyau haute pression vibre.
- Les soupapes peuvent rester collées à leur siège si l'appareil n'a pas été mis en service pendant une longue durée.









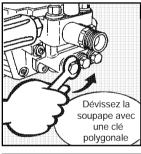




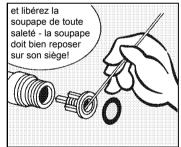



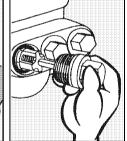

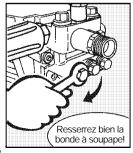





Prescriptions générales

Contrôle

Conformément aux "directives relatives aux pompes à jet de liquide", le nettoyeur haute pression devra être soumis, en cas de nécessité, et au moins tous les 12 mois, à un contrôle réalisé par un spécialiste afin de déterminer s'il répond aux exigences de sécurité requises. Les résultats du contrôle devront être fixés par écrit. Il n'est pas nécessaire qu'ils soient relevés de manière formelle

Prévention contre les accidents

L'équipement de l'appareil a été conçu afin d'exclure tout accident sous l'effet d'une utilisation adéquate. L'utilisateur doit être informé des risques de blessure que cons-tituent l'échauffement des éléments du nettoyeur et la haute pression du jet. Observer les "Directives relatives aux pompes à jet de liquide". (Voir pages 12 et 13).

Contrôler le niveau d'huile à l'aide de la jauge de niveau avant chaque mise en service. (N'utiliser l'appareil que dans sa position horizontale!)

Vidange B10/200; B13/150:

L'appareil ne nécessite aucune vidange durant toute sa durée de vie. Néanmoins, s'il est nécessaire de renouveler l'huile en cas de réparation, ouvrir alors le bouchon de vidange, puis transvaser l'huile de l'appareil dans un récipient. Procéder, conformé-ment aux prescriptions, à l'élimination de l'huile recueillie dans le récipient.

Nouvelle huile: 0,5 I - Huile moteur W 15/40

Vidange B16/220:

Au bout d'une quarantaine d'heures de service ou , au plus tard, si l'huile prend une couleur grisâtre ou blanchâtre, il convient de procéder à une vidange de la pompe à haute pression. A cet effet, ouvrir le bouchon de vidange et laisser l'huile s'écouler dans un récipient. Procéder, conformément aux prescriptions, à l'élimination de l'huile recueillie dans le récipient.

Nouvelle huile: 1,0 I - Castrol Formula RS


Garantie

Selon les conventions de la VDMA, nos appareils sont garantis 12 mois Cette garantie expirera aussitôt en cas de modifications des dispositifs de sécurité, de dépassement des valeurs limites de vitesse de rotation ou des valeurs limites de température, de mise en service avec manque d'eau d'alimentation ou avec eau sale ainsi qu'en cas d'endommagement, depuis l'extérieur, du manomètre, des buses, du flexible H.P. ou du dispositif de pulvérisation.

Les pièces d'usure ne sont pas couvertes par cette garantie.

En outre, sont applicables les remarques formulées dans notre manuel d'utilisation.

Agrégat complet

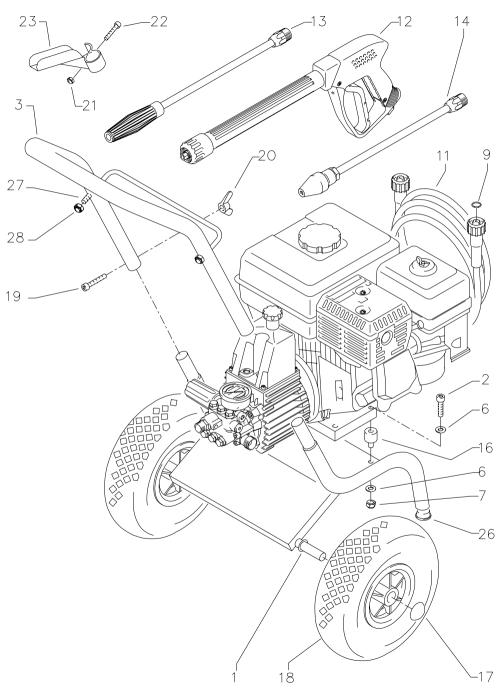


KRÄNZLE B 10/200

Liste des pièces de rechange Profi-Jet B 10/200 sur chariot Agrégat complet

Pos.	Désignation	Qté	N° de réf.
1	Wagen	1	41.101 5
2	Innensechskantschrtaube M 8 x 35	4	41.510
3	Schubbügel	1	41.101 3
6	Unterlegscheibe 8,4	8	41.515
7	Elastic-Stop-Mutter M 8	4	41.514
9	O-Ring 9,3 x 2,4	2	13.273
11	Hochdruckschlauch 10 m / DN 8 - 210 I	oar1	41.081
12	Starlett II mit ISO-Handgriff	1	12.320 2
13	Lanze mit Vario-Jet 030	1	41.156 2
14	Lanze mit Schmutzkiller 030	1	41.073 8
16	Gummidämpfer	4	40.220
17	Starlock-Kappe	2	40.142
18	Rad luftbereift	2	40.141
19	Innensechskantschraube M 6 x 40	2	40.133
20	Flügelmutter M 6	2	40.132
21	Mutter M 5	1	41.416
22	Schraube M 5 x 40	1	41.415
23	Pistolenhalterung	1	40.130
26	Gummistopfen für Wagen	2	40.208 1
27	Bügel	1	41.101 6
28	Elastic-Stop-Mutter M 8	2	41.514
	Motor Honda GX 200 LX		24.027 2


Partie transmission

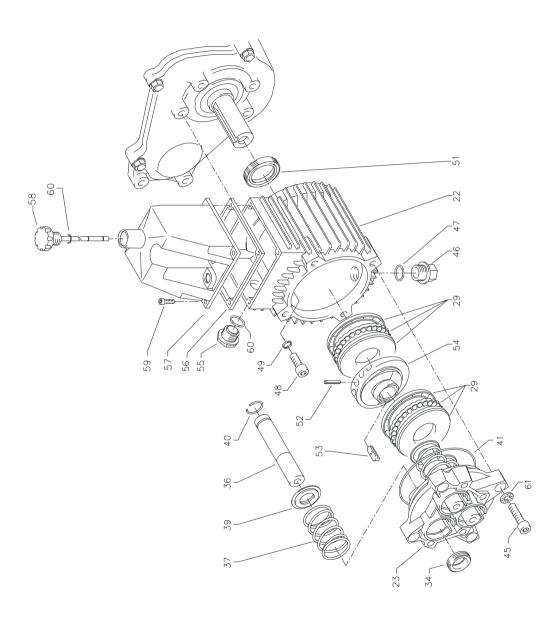

Liste des pièces de rechange Profi-Jet B 10/200 sur chariot Partie transmission

Oté N° de réf.	1 41.4811	1 42.906	er 3-teilig 2 43.486	×7 3 42.907	3 42.908	3 41.033	15 mm 3 42.909	3 42.910	_	aube M8 x 30 4 41.036 1	18 x 1,5 1 41.011	1 15.005 1	aube M8 x 20 4 41.480	4 41.500	25 x 35 x 5 1 41.019 5	1 14.148	1 41.183	1 41.028 6-13,0	nit angeben	1,5 1 42.0181	1 41.0193	1 40.518	1 42.520 1	1010 M A 1010 A	1
Désignation	Getriebegehäuse	Gehäuseplatte 15 mm	Axial-Rillenkugellager 3-teilig	Öldichtung 15 x 24 x 7	Plunger 15 mm	Plungerfeder	Federdruckscheibe 15 mm	Sprengring 15 mm	O-Ring Viton 88 x 2	Innensechskantschraube M8x	Ölablaßschraube M 18 x 1,5	0-Ring 12 x 2	Innensechskantschraube	Kupferdichtring	Wellendichtring 25 x	Spannstift	Stufenkeil	Taumelscheibe 13°	bitte Taumelwinkel mit angeben	Ölschauglas M 18 x 1,5	Flachdichtung	Deckel	Ölmeßstab	Innensechskantschraube M 5 x 12	
Pos.	22	23	29	34	36	37	39	40	4	45.1	46	47	48	49	51.1	52	53	54		22	99	22	28	20	3

Chapelle à soupapes

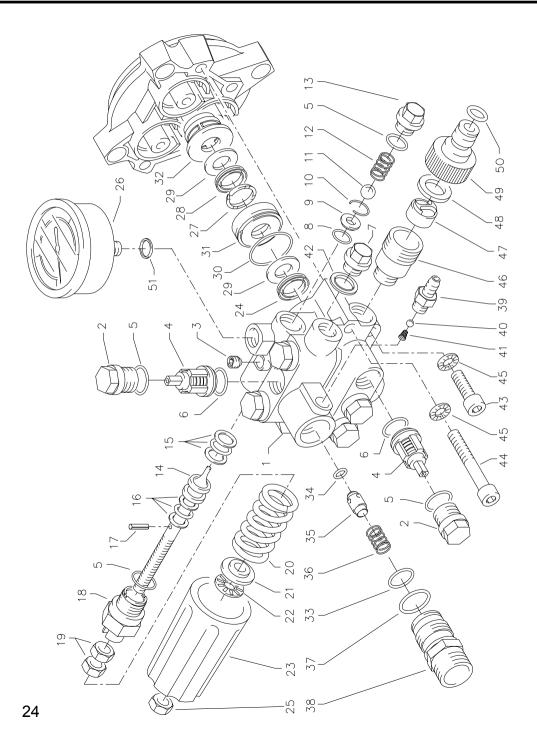


Kränzle B 10/200

Chapelle à soupapes APG pour plongeurs de 15 mm de diamètre Liste des pièces de rechange Profi-Jet B 10 / 200

Pos.	Désignation	Oté	Oté N° de réf.	Pos.	Désignation O	2té №	Oté N° de réf.
_	Ventilgehäuse	_	42.900	32	Zwischenring 15 mm	3 42	42.904 1
2	Ventilstopfen	9	41.714	33	0-Ring 15 x 1,5	1 42	42.104
က	Dichtstopfen M 10 x 1	_	43.043	34	O-Ring 6 x 3	1 14	14.121
4	Ventile (grün) für APG-Pumpe	9	41.715 1	35	Rückschlagkörper	1 14	14.122
2	O-Ring 16 x 2	∞	13.150	36	Rückschlagfeder	1 14	14.120
9	O-Ring 15 x 2	9	41.716	37	0-Ring 18 x 2	1 43	43.446
7	Dichtstopfen R1/4" mit Bund	_	42.103	38	Ausgangsstück Injektor ST30 M22x1,5	1 43	43.447
8	O-Ring 11 x 1,44	_	12.256	39	Saugzapfen Schlauchanschluß	1 13	13.236
6	Edelstahlsitz	_	14.118	40	Edelstahlkugel 5,5 mm	1 13	13.238
10	Sicherungsring	_	13.147	41	Edelstahlfeder	1 13	13.239
=	Edelstahlkugel 8,5 mm	_	13.148	42	Kupferring	1 42	42.104
12	Edelstahlfeder	_	14.119	43	Innensechskantschraube M 8 x 30	2 41	41.036 1
13	Verschlußschraube	-	14.113	44	Innensechskantschraube M 8 x 55	2 41	41.017 1
14	Steuerkolben	_	14.134	45	Sicherungsring	4 40	40.054
15	Parbaks 16 mm	-	13.159	46	Sauganschluß	1 41	41.016
16	Parbaks 8 mm	-	14.123	47	Wasserfilter	1 41	41.046 1
17	Spannstift	-	14.148	48	Gummi Dichtring	1 41	41.047 1
18	Kolbenführung spezial	-	42.105	46	Steckkupplung	1 41	41.047 2
19	Mutter M8 x 1	7	14.144	20	O-Ring	1 41	41.0473
20	Ventilfeder schwarz	-	14.125	51	Aluminium-Dichtring	2 13	13.275
21	Federdruckscheibe	-	14.126				
22	Nadellager		14.146		Lot de rép. soupapes p. pompe APG		41.748 1
23	Handrad	-	14.147		comprenant: 6x Pos. 4; 6x Pos. 5; 6x Pos. 6	9	
24	Manschette 15 x 24 x 5/2,7 braun	3	42.902				
25	Elastic-Stop-Mutter	-	14.152		Lot de rép. manchettes 15 mm	42	42911
26	Manomter 0-250 bar		15.039		comprenant: 3x Pos. 24; 3x Pos. 27;		
27	Druckring 15 mm	c			3x Pos. 28; 6x Pos. 29; 6x Pos. 30		
28	Manschette 15 x 24 x 5/2,7 schwarz	3	42.902 1				
29	Backring 15 x 24	9	42.903		Chapelle à soupapes complète	4	42.912
30	O-Ring 28,3 x 1,78	3	40.026		av. vanne d'inversion et manocontacteur intégré	tégré	
31	Leckagering 15 mm	c	42.905				

Piston de distrib. compl. av. poignée

Agrégat complet

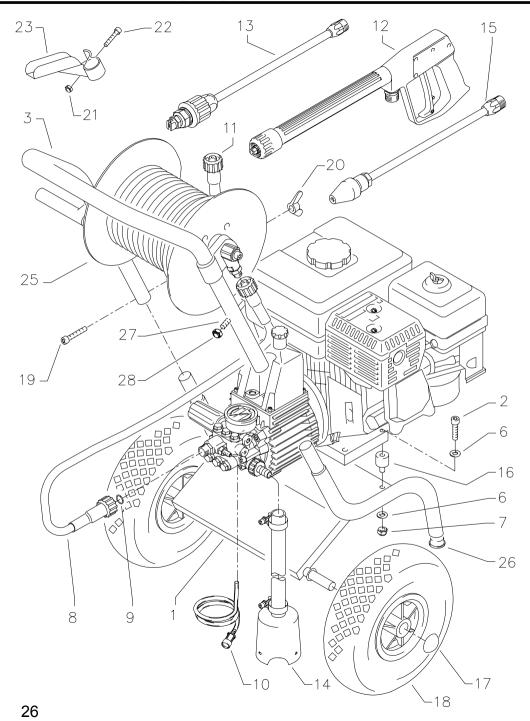


Kränzle B 13/150

Liste des pièces de rechange Profi-Jet B 13/150 sur chariot Agrégat complet

Pos.	Désignation	Qté	N° de réf.
1	Wagen	1	41.101 2
1a	Wagen kompl. (Pos. 1 + 3)	1	41.101 5
2	Sechskantschraube M 8 x 40	4	41.510
3	Schubbügel	1	41.101 3
6	Unterlegscheibe 8,4	8	41.515
7	Elastic-Stop-Mutter M 8	4	41.514
8	Hochdruckschlauch 1m / DN 8 - 210 ba	ır 1	41.265
9	O-Ring 9,3 x 2,4	2	13.273
10	Chemiesieb mit 1,2 m PVC-Schlauch	1	15.038
11a	bei Gerät mit Schlauchtrommel		
	Hochdruckschlauch 20 m / DN 8 - 210 b	ar1	41.083
11b	bei Gerät ohne Schlauchtrommel		
	Hochdruckschlauch 10 m / DN 6 - 210 b	ar1	43.416
12	Pistole mit Verlängerung	1	41.053 1
13	Lanze mit Regeldüse 25055	1	41.053 2
	bitte Düsengröße mit angeben		
14	Saugschlauch 3 m mit Saugfilter	1	15.038 3
15	Schmutzkiller 055	1	41.072 6
16	Gummidämpfer	4	40.220
17	Starlock-Kappe	2	40.142
18	Rad luftbereift	2	40.141
19	Innensechskantschraube M 6 x 40	2	40.133
20	Flügelmutter M 6	2	40.132
21	Mutter M 6	1	14.127 1
22	Innensechskantschraube M 6 x 40	1	40.133
23	Pistolenhalterung	1	40.130
24	Schraube 2,9 x 19	2	15.024
25	Schlauchtrommel	1	41.259
26	Gummistopfen	2	40.208 1
27	Bügel	1	41.101 6
28	Elastic-Stop-Mutter M 8	2	41.514
	Motor Honda GX 160 CX		24.027
	Lot de montage ultérieur "Enrouleur" avec tuyau H.P. de raccordement de 1r cependant sans flexible H.P. de 20m	n,	41.259 1

Agrégat complet

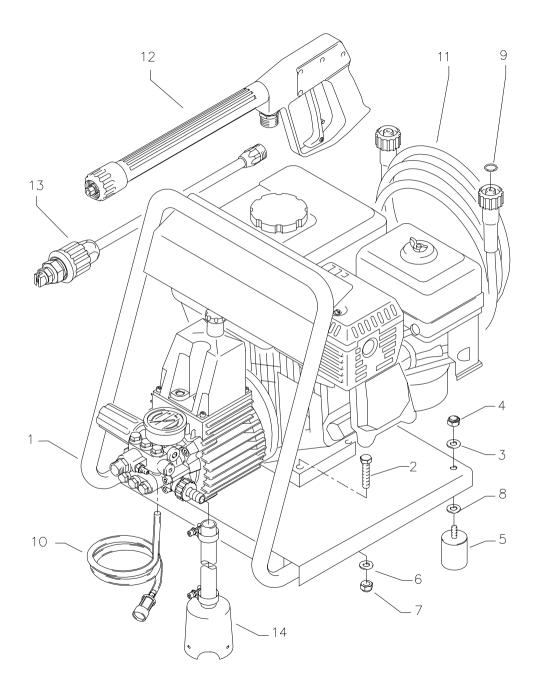


KRÄNZLE B 13/150

Liste des pièces de rechange Profi-Jet B 13/150 portable Agrégat complet

Pos.	Désignation	Qté	N° de réf.
1	Tragbügel	1	41.098 3
2	Sechskantschraube M 8 x 40	4	41.510
3	Unterlegscheibe 6 mm	4	41.511
4	Elastic-Stop-Mutter M 6	4	14.152 1
5	Gummifüße	4	41.513
6	Unterlegscheiben 8 mm	4	41.515
7	Elastic-Stop-Mutter M 8	4	41.514
8	Unterlegscheiben 6 mm (groß)	16	41.516
9	O-Ring 9,3 x 2,4	2	13.273
10	Chemiesieb mit 1,2 m PVC-Schlauch	1	15.038
11	Hochdruckschlauch 10 m / DN 6 - 210 b	oar 1	43.416
12	Pistole mit Verlängerung	1	41.053 1
13	Lance avec buse régalbe 25055	1	41.053 2
	A chaque commande, mentionner la		
	taille de la buse.		
14	Saugschlauch 3 m mit Saugfilter	1	15.038 3
	Motor Honda GX 160 CX		24.027

Partie transmission

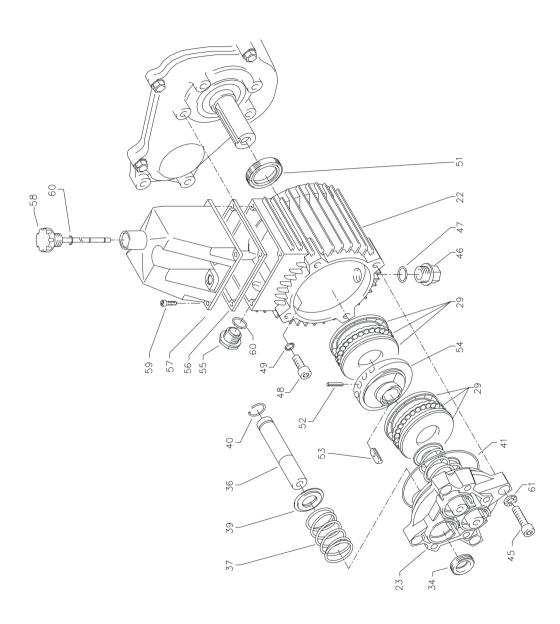


Liste des pièces de rechange Profi-Jet B 13/150 Partie transmission

Oté N° de réf.	1 41.4811 1 41.020 2 2 43.486 3 41.031 3 41.032 1 3 41.032 1 3 41.034 3 41.035 1 41.021 1 4 41.005 1 41.019 5 1 41.019 5 1 41.028 6-11,5 1 42.018 1 1 42.018 1 1 42.018 1	1 40.518 1 42.520 1 4 41.019 4 2 43.445 4 40.054
Désignation	Getriebegehäuse Gehäuseplatte 18 mm Axial-Rillenkugellager 3-teilig Öldichtung 18 x 28 x 7 Plunger 18 mm Plungerfeder Federdruckscheibe 18 mm O-Ring Viton 88 x 2 Innensechskantschraube M 8 x 30 Ölablaßschraube M 18 x 1,5 O-Ring 12 x 2 Innensechskantschraube M 8 x 20 Kupferdichtring 25 x 35 x 5 Spannstift Stufenkeil Taumelscheibe 11,5° bitte Taumelwinkel mit angeben Ölschauglas M 18 x 1,5 Flachdichtung	Deckel Ölmeßstab Innensechskantschraube M 5 x 12 O-Ring 14 x 2 Sicherungsring
Pos.	222 222 223 244 254 255 255 255 255 255 255 255 255	57 58 59 60 61

24.027

Moteur Honda GX 160

Chapelle à soupapes

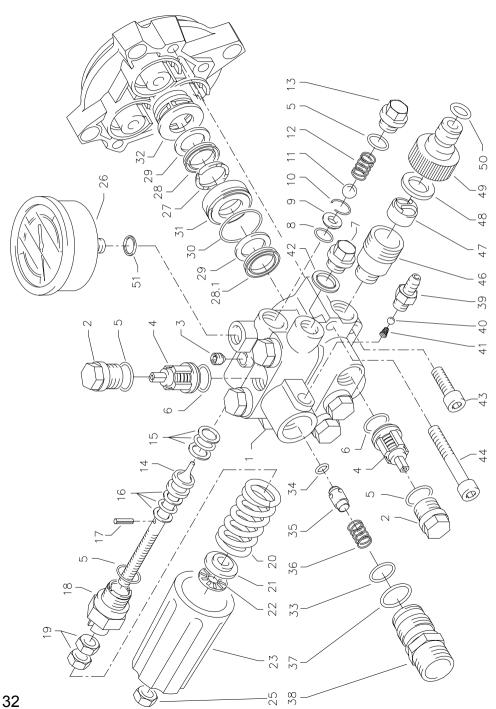


KRÄNZLE B 13/150

Chapelle à soupapes APG pour plongeurs de 18 mm de diamètre Liste des pièces de rechange KRÄNZLE Profi-Jet B 13/150

Pos.	Désignation	Ote	Oté N° de réf.	Pos.	Désignation	2té N	Oté N° de réf.
_	Ventilgehäuse	1	43.435	32	Zwischenring 18 mm	3 4	41.0152
2	Ventilstopfen	9	41.714	33	O-Ring 15 x 1,5	1	42.104
3	Dichtstopfen M 10 x 1	_	43.043	34	O-Ring 6 x 3	<u>ر</u>	14.121
4	Ventile (grün) für APG-Pumpe	9	41.715 1	35	Rückschlagkörper	<u>ر</u>	14.122
2	O-Ring 16 x 2	∞	13.150	36	Rückschlagfeder	<u>ر</u>	14.120
9	O-Ring 15 x 2	9	41.716	37	0-Ring 18 x 2	1	43.446
7	Dichtstopfen R1/4" mit Bund	_	42.103	38	Ausgangsstück Injektor ST30 M22x1,5	1	43.447
8	O-Ring 11 x 1,44	_	12.256	39	Saugzapfen Schlauchanschluß	_	13.236
6	Edelstahlsitz	_	14.118	40	Edelstahlkugel 5,5 mm	<u></u>	13.238
10	Sicherungsring	_	13.147	41	Edelstahlfeder	←	13.239
1	Edelstahlkugel 8,5 mm	_	13.148	42	Kupferring	1	42.104
12	Edelstahlfeder	_	14.119	43	Innensechskantschraube M 8 x 30	2 4	41.036 1
13	Verschlußschraube	_	14.113	44	Innensechskantschraube M 8 x 55	2 4	41.017 1
14	Steuerkolben	_	14.134	46	Sauganschluß	1	41.016
15	Parbaks 16 mm	_	13.159	47	Wasserfilter	1	41.046 1
16	Parbaks 8 mm	_	14.123	48	Gummi Dichtring	1	41.047 1
17	Spannstift	_	14.148	46	Steckkupplung	1	41.047 2
18	Kolbenführung spezial	_	42.105	20	O-Ring	1	41.047 3
19	Mutter M8x1	2	14.144	21	Aluminium-Dichtring	2	13.275
20	Ventilfeder schwarz	_	14.125				
21	Federdruckscheibe	_	14.126		Lot de rép. soupapes p. pompe APG		41.748 1
22	Nadellager	_	14.146		comprenant: 6x Pos. 4; 6x Pos. 5; 6x Pos. 6	9	
23	Handrad	_	14.147				
25	Elastic-Stop-Mutter	_	14.152		Lot de rép. manchettes 18 mm	4	41.0492
26	Manomter 0-250 bar	_	15.039		comprenant: 3x Pos. 27; 3x Pos. 28;		
27	Druckring	3	41.018		3x Pos. 28.1; 6x Pos. 29; 6x Pos. 30		
28	Manschette 18 x 26 x 4/2	က	41.013				
28.1	Gewebemanschette $18 \times 26 \times 4/2$	က	41.013 1		Chapelle à soupapes complète	4	43.442
29	Backring 18 x 26	9	41.014		av. vanne d'inversion et manocontacteur intégré	ıtégré	
30	O-Ring 28,3 x 1,78	3	40.026				
31	Leckagering 18 mm	3	41.066		Piston de distrib. compl. av. poignée		43.444

Agrégat complet

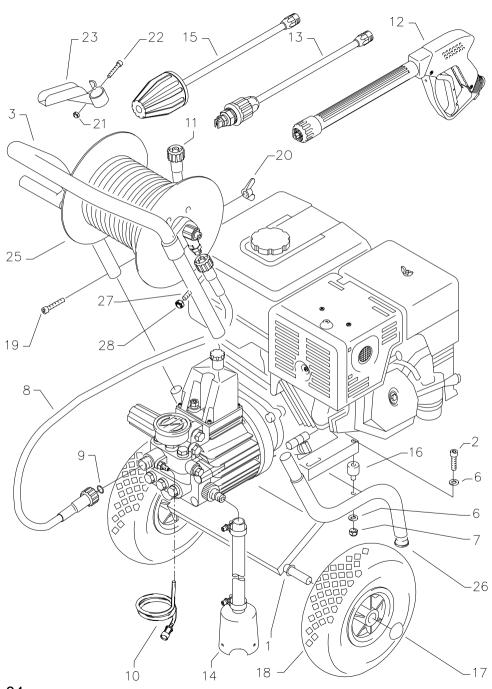


34

KRÄNZLE B 16/220

Liste des pièces de rechange Profi-Jet B 16/220 sur chariot Agrégat complet

Pos.	Désignation	Qté	N° de réf.
1	Wagen	1	41.101 2
1a	Wagen kompl. (Pos. 1 + 3)	1	41.101 5
2	Sechskantschraube M 8 x 30	4	40.221
3	Schubbügel	1	41.101 3
6	Unterlegscheibe 8,4	8	41.515
7	Elastic-Stop-Mutter M 8	4	41.410
8	Hochdruckschlauch 1m / DN 8 - 210 bai		41.265
9	O-Ring 9,3 x 2,4	3	13.273
10	Chemiesieb mit 1,2 m PVC-Schlauch	1	15.038
11a	bei Gerät mit Schlauchtrommel		
	Hochdruckschlauch 15 m / DN 8 - 210 ba	ar 1	41.083
11b	bei Gerät ohne Schlauchtrommel		
	Hochdruckschlauch 10 m / DN 8 -210 ba		41.082
12	Starlett II mit ISO-Handgriff	1	12.320 2
13	Lanze mit Regeldüse 25055	1	41.053 2
	bitte Düsengröße mit angeben		
14	Saugschlauch 3 m mit Saugfilter	1	15.038 3
15	Turbokiller 055	1	41.072 4
16	Gummidämpfer	4	40.220
17	Starlock-Kappe	2	40.142
18	Rad luftbereift	2	40.141
19	Innensechskantschraube M 6 x 40	2	40.133
20	Flügelmutter M 6	2	40.132
21	Mutter M 6	1	14.127 1
22	Innensechskantschraube M 6 x 40	1	40.133
23	Pistolenablage	1	40.130
24	Schraube 2,9 x 19	2	15.024
25	Schlauchtrommel kpl. ohne Schlauch	1	41.259
26	Gummistopfen	2	40.208 1
27	Bügel	1	41.101 6
28	Elastic-Stop-Mutter M 8	2	41.514
	Régulateur de vitesse avec câble de 1 m sous gaine	1	40.255 1
	Moteur Honda GX 340		24.026
	Pompe AQ, compl. av. moteur et bride		40.265
	Lot de montage ultérieur "Enrouleur" avec tuyau H.P. de raccordement de 1m cependant sans flexible H.P. de 20m	,	41.259 1

Partie transmission

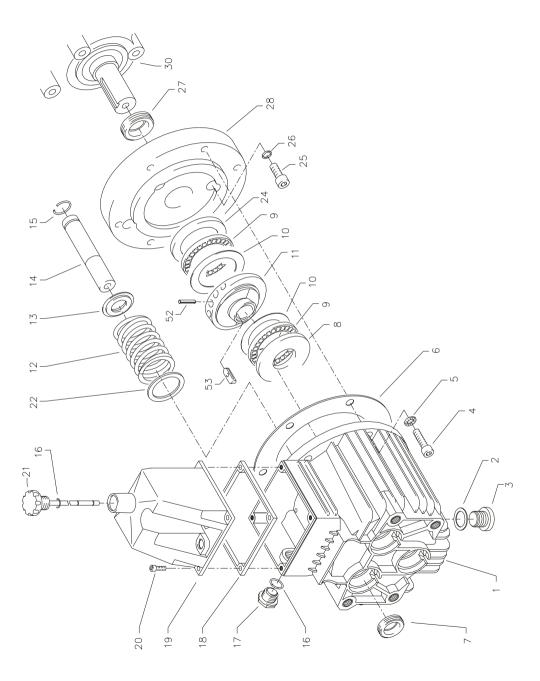


KRÄNZLE B 16/220

Liste des pièces de rechange Profi-Jet B 16/220 sur chariot Partie transmission Pompe AO

Pos.	Désignation	Oté	N° de réf.
	Ölgehäuse	_	40.501
	Cu-Dichtring	-	40.052
	Ölablaßschraube	-	40.051
	Innensechskantschraube M8 x 25	9	40.053
	Sicherungsscheibe	9	40.054
	Flachdichtung	-	40.511
	Öldichtung 20 x 30 x 7	က	40.044 1
	Wellenscheibe	_	40.043
	Axial-Rollenkäfig	_	40.040
	AS-Scheibe	_	40.041
	Taumelscheibe 8°	_	40.042 6-8,0
	bitte Taumelwinkel mit angeben		
	Plungerfeder	က	40.506
	Federdruckscheibe	က	40.510
	Plunger 20 mm (lang)	က	40.505
	Sprengring	က	40.048
	O-Ring 14 x 2	7	43.445
	Ölschauglas M 18 x 1,5	-	42.018
	Flachdichtung	-	41.019 3
	Deckel Ölgehäuse	-	40.518
	Innensechskantschraube M 5 x 12	4	41.0194
	Ölmeßstab	-	42.520
	Stützscheibe	က	40.513
	Gehäusescheibe	-	40.039
	Innensechkantschraube M8 x 30	4	41.036 1
	Kupfer-Dichtring	4	41.500
	Dichtring 30 x 42 x 7	-	40.224
	Flansch für B 16/220	-	40.223
	Motor Honda GX 340	-	24.026
	Spannstift	_	14.148
	Stufenkeil	_	40.222

Chapelle à soupapes

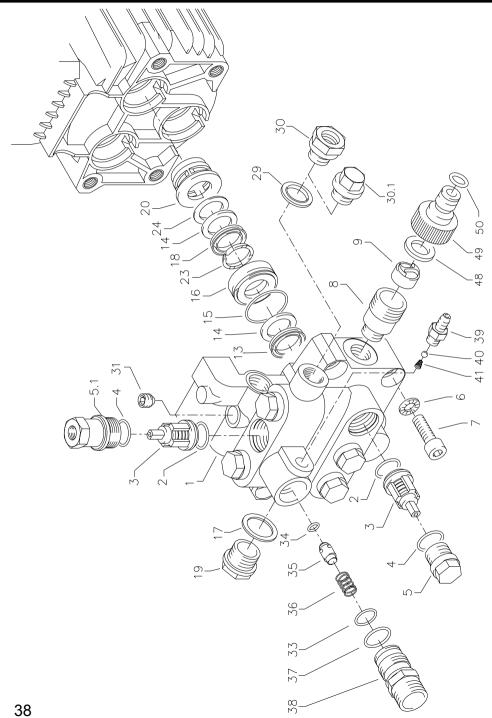


KRÄNZLE B 16/220

Liste des pièces de rechange Profi-Jet B 16/220 sur chariot Chapelle à soupapes Pompe AQ

Pos.	Désignation	Oté	N° de réf.	Pos.	Désignation	Qté	N° de réf.
_	Ventilgehäuse AQ mit integr. UL	-	40.521	31	Dichtstopfen M 10 x 1	_	43.043
	ohne integr. Druckschalter			34	O-Ring 6 x 3	_	14.121
7	O-Ring 18 x 2	9	40.016	35	Rückschlagkörper	_	14.122
က	Einlaß- / Auslaß- Ventil	9	42.024	36	Rückschlagfeder	_	14.120
4	O-Ring 21 x 2	9	42.025	37	0-Ring 18 x 2	_	43.446
2	Ventilstopfen	2	42.026	38	Ausgangsstück Injektor ST30 M22x1,5	_	43.447
5.1	Ventilstopfen mit R 1/4" IG	_	42.026 2	39	Saugzapfen Schlauchanschluß	_	13.236
9	Sicherungsring	4	40.032	40	Edelstahlkugel 5,5 mm	_	13.238
7	Innensechskantschraube M 12 x 45	4	40.504	4	Edelstahlfeder	_	13.239
œ	Sauganschluß R 1/2" AG	-	41.016 1	48	Gummidichtung für Steckkupplung	_	41.047 1
6	Wassereingangsfilter	_	41.046 2	49	Steckkupplung für Wassereingang	_	41.047 2
13	Gewebemanschette	က	40.023	49.1	Steckkupplung kpl.		41.047 4
4	Backring 20 mm	9	40.025		Pos. 10 - 12		
15	O-Ring 31,42 x 2,62	က	40.508	20	O-Ring	_	41.047 3
16	Leckagering 20 x 36 x 13,3	က	40.509				
17	Cu-Dichtring 21 x 28 x 1,5	_	42.039		Lot de rép. manchettes		40.065 1
18	Gummimanschette	က	40.512		bestehend aus: 3x Pos. 13; 6x Pos. 14;		
9	Verschlußschraube R 1/2"	-	42.032		3x Pos. 15; 3x Pos. 16; 3x Pos. 18;		
20	Distanzring mit Abstützung	က	40.507		3x Pos. 20; 3x Pos. 23		
23	Druckring 20 mm	က	40.021				
24	Zwischenring 20 mm	က	40.516		Lot de rép. manchettes ohne		40.517
29	Dichtring 17 x 22 x 1,5 (Kupfer)	_	40.019		Messingteile bestehend aus:		
30	Anschlußmuffe 3/8" AG x 3/8" IG bei	_	13.136		3x Pos. 13; 6x Pos. 14; 3x Pos. 15;		
	Ausführung mit Drehzahlregulierung				3x Pos. 18; 3x Pos. 23		
30.1	Verschlußschraube 3/8" AG bei	-	40.018				
	Ausführung ohne Drehzahlregulierung				Lot de rép. soupapes bestehend aus:		40.062 1

6x Pos. 2; 6x Pos. 3; 6x Pos. 4

Vanne d'inversion

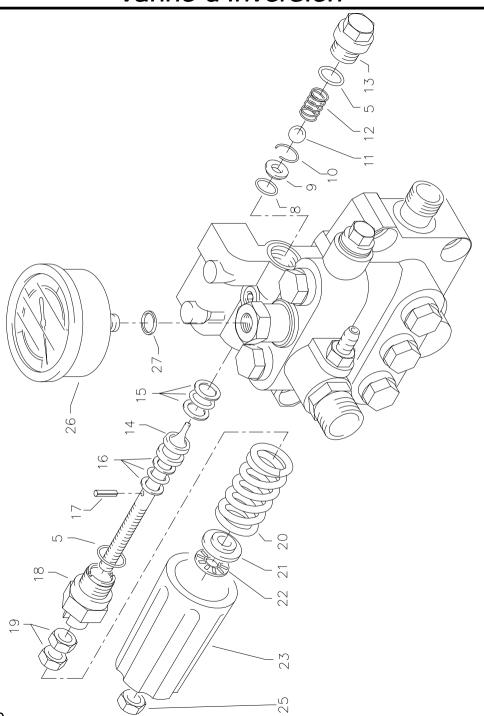


40

Liste des pièces de rechange Profi-Jet B 16/220 sur chariot Vanne d'inversion Pompe AQ

Pos.	Désignation	Oté	N⁰ de réf.
5	O-Ring 16 x 2	2	13.150
∞	O-Ring 11 x 1,44	_	12.256
6	Edelstahlsitz	_	14.118
10	Sicherungsring	_	13.147
F	Edelstahlkugel	_	13.148
12	Edelstahlfeder	_	14.119
13	Verschlußschraube	-	14.113
4	Steuerkolben	-	14.134
15	Parbaks 16 mm	_	13.159
16	Parbaks 8 mm	_	14.123
17	Spanstift	_	14.148
18	Kolbenführung spezial	_	42.105
19	Kontermutter M 8 x 1	7	14.144
20	Ventilfeder schwarz	-	14.125
21	Federdruckscheibe	_	14.126
22	Nadellager	_	14.146
23	Handrad	_	14.147
22	Elastic-Stop-Mutter M 8 x 1	_	14.152
56	Manometer 0-400 Bar	-	15.039 4
27	Aluminium-Dichtring	7	13.275

Enrouleur

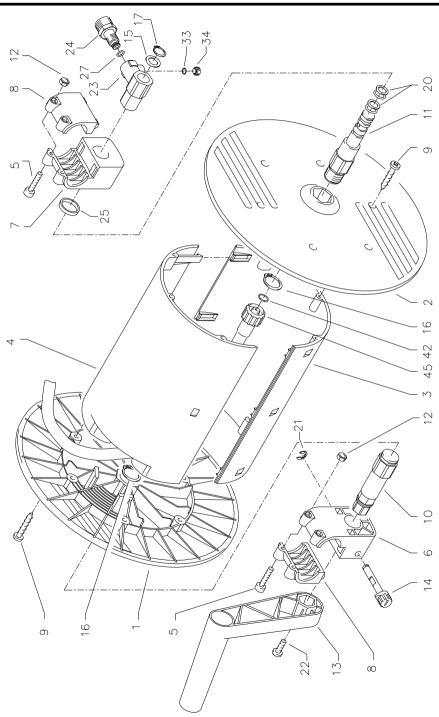

42


Liste des pièces de rechange Profi-Jet B 13/150; B 16/220 Enrouleur

N° de réf.

Pos. Désignation


g 1 40.302	1 40.301	1 40.304	1 40.303	4 × 25 4 40.313	1 40.306	1 40.305	2 40.307	12 43.018	1 40.310	1 40.311	4 40.111	1 40.309	1 40.312	1 40.181	ל117 2 40.117	1 40.182	2 13.159	99 1 40.315	1 43.021	1 40.167	1 40.308 1	1 40.316	1 40.585	1 13.386	1 13.385	4 13.273	NW 8 1 41.083
Seitenschale Schlauchführung	Seitenschale Wasserführung	Trommel Unterteil	Trommel Oberteil	Innensechskantschraube M4x	Lagerklotz mit Bremse	Lagerklotz links	Klemmstück	Kunststoffschraube 5,0 x 20	Antriebswelle	Welle Wasserführung	Elastic-Stop-Mutter M 4	Handkurbel	Verriegelungsbolzen	Scheibe MS 16 x 24 x 2	Wellensicherungsring 22 mm	Wellensicherungsring 16 mm	Parbaks 16 mm	Sicherungsscheibe 6 DIN6799	Schraube M5 x 10	Drehgelenk	Anschlußteil	Distanzring	O-Ring 6,68 x 1,78	O-Ring 6 x 1,5	Stopfen M 10 x 1	O-Ring 9,3 x 2,4	Hochdruckschlauch 20 m NV
_	7	က	4	2	9	7	œ	6	10	=	12	13	4	15	16	17	20	21	22	23	24	22	27	33	34	42	45

Régulateur de vitesse

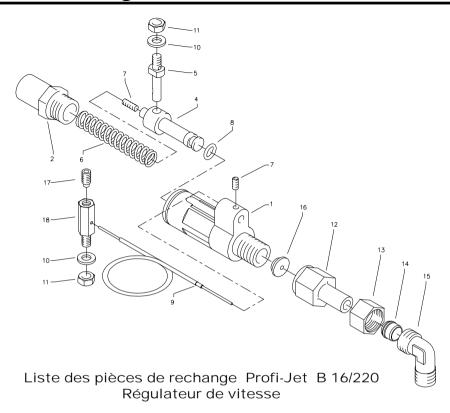

Pos.	Désignation	Qté	N° de réf.
1	Grundteil	1	<u>42.581</u>
2	Druckhülse	1	42.584
4	Steuerkolben	1	42.582
5	Querbolzen	1	42.583
6	Druckfeder 2,0 x 9,5 x 70	1	42.587
7	Gewindestift M4 x 6 DIN 913	1	42.592
8	Parbaks 7 mm	1	15.013
9	Bowdenzug 1 m	1	42.586
10	Unterlegscheibe 6,4 DIN 125	2	50.189
11	Sechskantmutter M6 DIN 934	2	14.127 1
12	Anschlussmuffe Drehzahlregulierung	1	42.585
13	Überwurfmutter	1	40.075
14	Klemmhülse	1	40.074
15	Einschraubwinkelverschraubung 3/8"x 12l	1	44.092
16	Drosselscheibe	1	42.589
17	Gewindestift M 6 x 12 DIN915	1	42.590
18	Klemmbolzen	1	42.591

Pistolet Starlet II

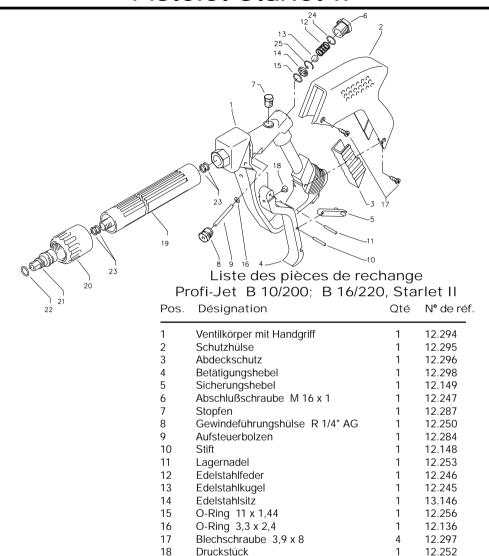

Rohr kunststoffumspritzt

Überwurfmutter ST30 M 22 x 1,5 IG

Außen-Sechskant-Nippel R 1/4" IG

Pistolet Starlet avec rallonge

Lot de réparation "Starlet II" comprenant: 1x Pos.: 9,10,13,14,15

bds. R 1/4" AG

O-Ring 9,3 x 2,4

O-Ring 15 x 1,5

Sicherungsring

Aluminium-Dichtring

19

20

21

22

23

24

25

1

1

1

1

4

1

1

15.004 5

13.276 1

13.277 1

13.273


13.275

12.258

12.129 1

12.320 2 12.299


Buse rotativeTurbo

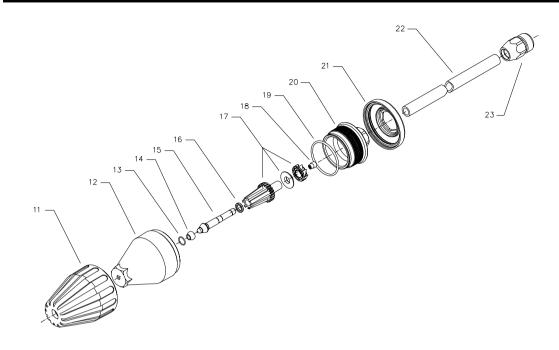

Liste des pièces de rechange Profi-Jet B 16/220 Buse rotativeTurbo 055

Pos.	Désignation	Qté	N° de réf.				
11	Sprühkörperschutz	1	41.528				
12	Sprühkörper	1	41.529				
13	O-Ring 6,88 x 1,68	1	41.521				
14	Düsensitz	1	41.522				
15	Düse 055	1	41.532				
16	Ring	1	41.533				
17	Rotor	1	41.534				
18	Stabilisator	1	41.524				
19	O-Ring 41 x 1,78	1	41.538				
20	Deckel	1	41.539				
21	Deckelschutz	1	41.540				
22	Rohr 500 mm lang; bds. R1/4"	1	12.385 1				
23	Nippel M22x1,5 x R1/4" IG	1	13.370				
	Buse rotative Turbo 055 compl. av. lance						
	RepSatz Turbokiller 055		41.097 1				


Buse réglable standard

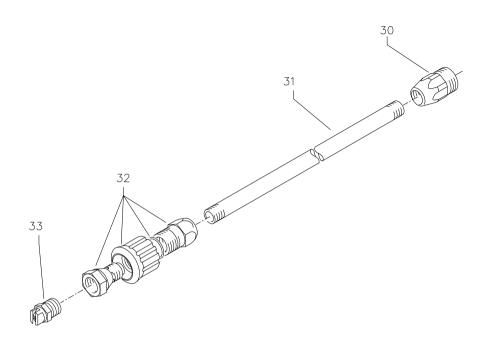

Liste des pièces de rechange Profi-Jet B 13/150; B 16/220 Buse réglable standard

Pos.	Désignation	Qté	N° de réf.
30	Nippel ST30 M22x1,5 AG / M 12 x 1	1	13.363
31	Rohr 400 mm, bds. M 12 x 1	1	15.002
32	Regeldüse mit Regulierring	1	13.201 2
33	Flachstrahldüse 2505	1	26.001
	à chaque commande, mentionner la		
	taille de la buse 2505		


Pistolet PICO

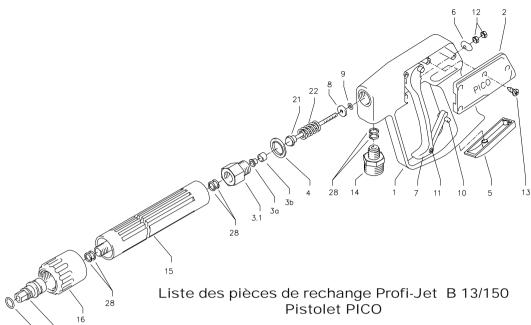

Pos.	Désignation	Qté	N° de réf.
1	Handgriff mit Ventilkörper	1	12.165
2	Abdeckung seitlich	1	12.166
3.1	Rohranschlußteil R1/4"	1	12.125
3a+b	Messinghülse mit Teflonsitz	1	12.127
4	O-Ring 12 x 2	1	15.005 1
5	Abdeckung unten	1	12.167
6	Druckplatte	1	12.168
7	Abzug-Hebel	1	12.169
8	Messing-Scheibe	1	12.135
9	O-Ring 3,3 x 2,4	1	12.136
10	Sicherungshebel	1	12.170
11	Stift 3 x 17	1	12.171
12	Kontermutter M 4	2	12.138
13	Schraube 3,9 x 9,5	4	12.172
14	ST 30-Nippel M22 x 1,5 / R 1/4" AG	1	13.365
15	Rohr kunststoffumspritzt bds. R 1/4" AG	1	15.004 2
16	Überwurfmutter ST 30 M22 x 1,5 IG	1	13.276 1
17	Außen-Sechskant-Nippel R 1/4" IG	1	13.277 1
18	O-Ring 9,3 x 2,4	1	13.273
21	Kolbenstange mit Kolben	1	12.143
22	Druckfeder	1	12.145
28	Aluminium-Dichtring	4	13.275
	Pistolet Pico avec rallonge		41.053 1
	Lot de réparation "Pico"		12.158
	comprenant chacune des positions suiv 3.1, 3a, 3b, 4, 8, 9, 12, 21, 22	/antes:	

) 17 18

Buse Turbo-Jet

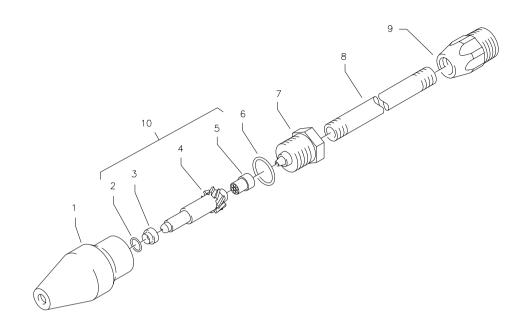

Liste des pièces de rechange Profi-Jet B 10/200; B 13/150 Buse Turbo-Jet

Pos.	Désignation	Qté	N° de réf.
1	Sprühkörper	1	41.520
2	O-Ring 6,88 x 1,68	1	41.521
3	Düsensitz	1	41.522
4	Düse 045 (B13/150)	1	41.523
4.1	Düse 03 (B 10/200)	1	41.523 4
5	Stabilisator	1	41.524
6	O-Ring	1	40.016 1
7	Sprühstopfen	1	41.526
8	Rohr 400 mm 2x M 12 x 1	1	41.527
9	ST 30-Nippel M 22 x 1,5 / M 12 x 1 ISK	1	13.363
	Lot de rép. buse Turbo-Jet 045 (B13/150) comprenant: 1x 2; 3; 4; 5		41.097
	Lot de rép. buse Turbo-Jet 03 (B13/150) comprenant: 1x 2; 3; 4.1; 5		41.096 1
	Buse Turbo-Jet 045 av. lance (B13/150) Buse Turbo-Jet 03 av. lance (B10/200)		41.072 5 41.073 8

Procès-verbal d'examen

pour nettoyeurs haute pression KRÄNZLE

Examens réguliers obligatoires tous les 12 mois pour usage professionnel!

N° d´appareil:	Type d´appareil:

Les contrôles suivants sont à réalser:

1. Dispositifs de sécurité

- a) Manomètre
- b) Soupape de sûreté (régulat. pression)
- c) Pression de service
- d) Pression de coupure (max. 10% supérieure à la pression de service)
- e) Basse pression, le pistolet fermé.

2. Etat général

- a) Flexible haute pression
- b) Pistolet-pulvérisateur
- c) Moteur
- d) Niveau d'huile

Les consignes contenues dans le manuel d'utili-sation sont parties constituantes de l'examen.

Résultats de l'examen:	Date de l'examen:	Anomalies supprimées, Cachet et signature

Extrait des directives afférentes aux pompes à jet de liquides (ZH 1/406) publiées par l'Association des caisses de prévoyance contre les accidents du travail.

Examen

Les pompes à jet de liquide devront être soumises en cas de besoin et au moins une fois par an, à un contrôle réalisé par un personnel compétent, afin de déterminer si leur mise en oeuvre demeure possible en toute sécurité. Les instructions formulées par le producteur ou par le founisseur devront être observées. En cas d'interruption d'utilisation prolongée des appareils, le contrôle pourra être différé jusqu'à sa prochaine mise en service.

Pour les appareils à combustion de gaz ou de mazout, des examens conformes à la loi sur le contrôle des immissions pourront être éventuellement exigées. L'exploitant devra les faire réaliser indépendamment de l'examen de sécurité et de fonctionnement.

Les résultats de l'examen devront être enregistrés sur procès-verbal et présentés sur demande

Il n'est pas nécessaire de relever les résultats de manière formelle.



Hochdruckreiniger

High-pressure-cleaners Nettoyeurs à Haute Pression



I. Kränzle GmbH Elpke 97 . 33605 Bielefeld

Déclaration de conformité EG dans le sens de la directive EG relative aux machines 89/392/EWG, annexe II A

Nous déclarons, par la présente, B 10/200, B 13/150 et que le type de construction des appareils B 16/220

est conforme aux prescriptions afférentes, ci-après

Normes harmonisées appliquées, tout particulièrement

tout particulierement

Spécifications techniques nationales appliquées, tout particulièrement

Organe de contrôle déclaré 1) selon annexeVII

91/368 EWG Ann. I N°. 1 79/113 EWG 81/1051 EWG

79/113 EWG 81/1051 EW EN 292 T 1 et T 2

EN 60 204 T 1 EN 50 082-2

EN 61 000 3-2 3-3 4-12

EN 55 014 EN 55 104

DIN VDE 0700 partie 265/79 3.95 DIN IEC 61 S (Co) 17

DIN IEC 801 2-6 601 1-2 DIN IEC 1000 4 2-11

TÜV Hannover

chargé 2)

- de la garde des dossiers conformément à l'annexe VI ou
- du contrôle de la bonne application des normes harmonisées afférentes et de la certification des documents remis en bonne et due forme, en appllication de l'annexe VI ou
- de l'examen de type EG (Certificat de contrôle de type EG numéro ...)

Bielefeld, den 10.10.97

from

Droitsch (Geschäftsführer)